

Conseil de montage du barnum par Joseph grandroques


(2 expériences de montage).

Il faut au minimum être 6 personnes (8 à 10 est préférable) pendant 3h.

Cette méthode doit permettre de ne pas utiliser d'escabeau et doit faciliter la pose du toit.

Positionner le rectangle de base dimension 6 m (3x2m) par 10 m(5x2m).

Mettre à chaque jonction les vis de serrage .

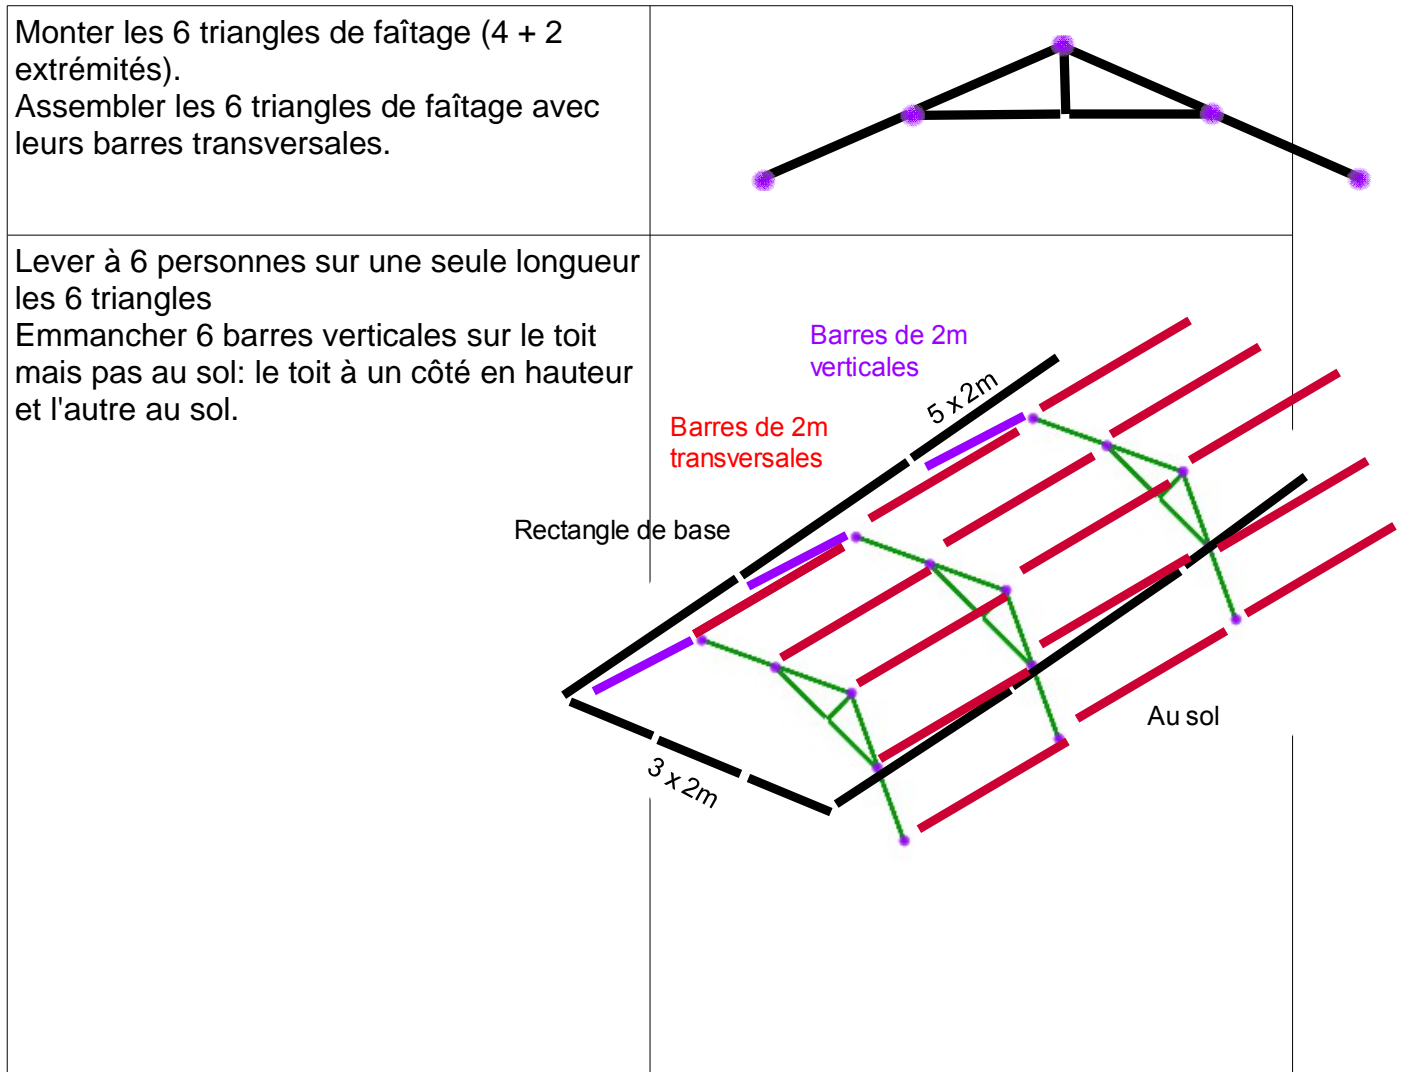

Mettre les bâches du toit. Attention une des bâches fait deux travées ne pas commencer par celle-ci les scratches seront plus facile à mettre.

Relevez l'ensemble qui est au sol pour y placer les 6 barres verticales de 2m.

Emmancher les 6 barres verticales d'un premier côté dans le rectangle de base puis faire de même avec le deuxième côté.

Attacher le toit avec les élastiques.

Placer les murs : - ajourés sur les longueurs
- opaques aux extrémités

Attention au sens des scratch, ils doivent pouvoir s'appliquer dans les angles ensuite tout est logique.

Mettre les petits bandeaux qui cachent les piliers à l'extérieur.

Ajouter les élastiques sans faire de doublons sinon il risque d'en manquer.

Enfoncer les sardines qui maintiennent les toiles.

Bien arrimé l'ensemble avec des cordes pour supporter un coup de vent.

Bon courage !